



RS-MMC™(Reduced Size MultiMediaCard)用 マルチメディアカード アダプタ

AD-MK 取扱説明書

このたびはSANWA製マルチメディアカードアダプタをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本マルチメディアカードアダプタをRS-MMC™に取付けることにより、RS-MMC™をマルチメディアカード対応機器でもご使用になれます。
ご使用前にこの取扱説明書を良くお読み頂き、安全に正しくお使いください。


1. 安全上のご注意

 警告	この表示を無視して製品の取扱いを誤った場合、人が死亡又は重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して製品の取扱いを誤った場合、人が傷害を負う危険又は物的損害の発生が想定される内容を示しています。


 警告	
 本製品を使用する際には、本取扱説明書およびパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。	 本製品は乳幼児の手の届かないところに保管してください。万が一飲み込んでしまった場合には、直ちに医師とご相談ください。
 本製品を単独（RS-MMC™を取り付けない状態）でマルチメディアカード用スロットに差し込まないでください。感電やショートによる機器の故障、火災の原因になります。	 本製品の絶縁処理が万が一剥がれてしまった場合は、本製品のご使用を中止してください。感電やショートによる機器の故障、火災の原因になります。

 注意	
 本製品を分解したり、改造したりしないでください。	 本製品には取付方向があります。取付方向を間違えないようにご注意ください。
 本製品にラベルやシールを貼らないでください。機器故障の原因になります。	 本製品のRS-MMC™受入れ部にごみや異物、ほこりなどが入らないようにご注意ください。
 本製品は精密部品のため強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、濡らしたりしないでください。	 本製品を強い力でこすったり、ぶついたりしないでください。絶縁処理が剥がれ、機器故障の原因になります。


2. 各部の名称と取付方向

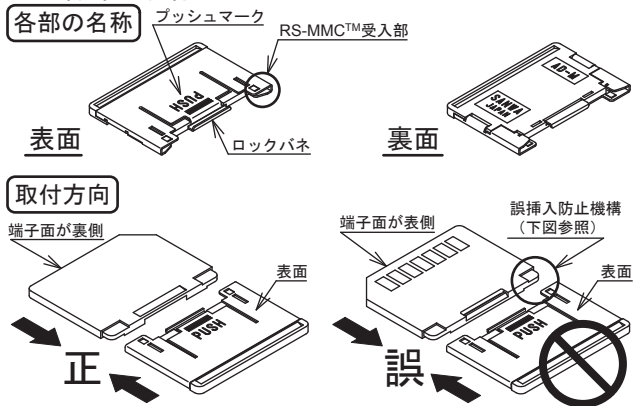

3. 取付方法

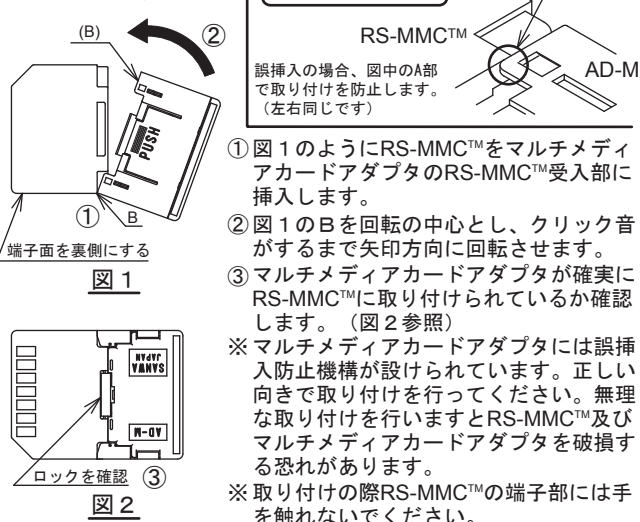

4. 取外方法

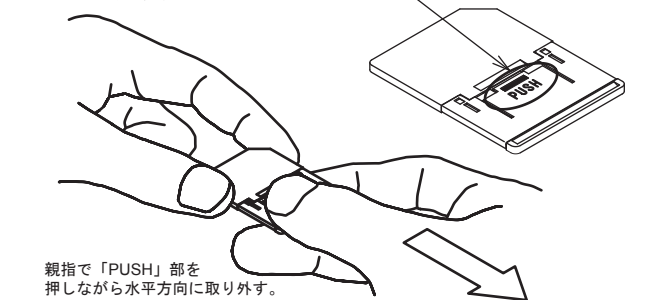

●図のマルチメディアカードアダプタの「PUSH」部を押してロックを解除し、水平方向（矢印方向）にマルチメディアカードアダプタを取り外してください。

※取り外しの際RS-MMC™の端子部には手を触れないでください。
※端末機器からカードを抜取る際は、「PUSH」部を押さないでください。マルチメディアカードスロット内にRS-MMC™のみが取り残されてしまいます。

5. 操作上の注意

●RS-MMC™にマルチメディアカードアダプタを取り付けた状態で折り曲げたり、強い力を加えたりしないでください。カードスロットへの挿入時や取り出しの際には特にご注意ください。

6. サポート

- 本製品についてのお問合せは、「三和電気工業株式会社 営業本部」までご連絡ください。
- RS-MMC™についてのお問合せは、販売元あるいはカード製造メーカーへお問合せください。

 **三和電気工業株式会社**

営業本部
〒102-8140
東京都千代田区富士見1-6-1
TEL : (03) 5213-3030 FAX : (03) 5213-3041
E-mail : eigyo@snwd.co.jp
http://www.snwd.co.jp